

高性能云存储 使用手册

产品版本: v6.2.1

发布日期: 2025-06-10

目录

1 版本说明	1
1.1 版本说明书	1
2 产品介绍	3
2.1 什么是高性能云存储	3
2.2 使用场景	6
2.3 产品获取	7
2.4 权限说明	8
2.5 使用限制	9
2.6 与其他服务的关系	10
3 快速入门	11
3.1 激活节点	11
4 用户指南	13
4.1 概览	13
4.2 节点管理	15
4.3 高性能配置	17
5 部署指南	18
5.1 高性能云存储规划指导	18
5.2 安装部署手册	25
6 升级指南	50

6.1 升级指南手册	50
7 运维指南	53
7.1 高性能运维指南	53

1 版本说明

1.1 版本说明书

版本信息

产品名称	产品版本	发布日期
高性能云存储	V6.2.1	2025-05-16

更新说明

新增功能

- 1. 支持NVMeoF的存储协议，协议可与ROCE传输网络相结合，大幅提升数据传输、数据存储全链路周期的性能。
- 2. 支持NVMeoF的多路径访问能力，提供数据访问及链路的可靠性保障。
- 3. 支持融合部署形态，支持计算和存储节点的混合部署能力。

优化功能

- 1. 优化故障场景下，包括磁盘、网络、节点等故障时，数据降级后的数据重建方案，在保障数据可靠性的前提下，快速恢复故障场景，降低业务影响风险，提高数据安全性。
- 2. 增强控制面故障场景处理的健壮性，提升云存储分布式访问的控制管理能力。

依赖说明

- 平台版本至少为V6.2.1。

- 云监控版本至少升级到V6.2.1，适配了使用高性能存储时多路径监控及高性能云产品相关告警能力的注册。
- 云产品计算服务和块存储版本推荐升级到V6.2.1，适配了高性能存储新驱动。

2 产品介绍

2.1 什么是高性能云存储

高性能云存储是为云上业务提供高IOPS、高吞吐量、低IO读写时延的云存储服务，适用于企业中的高性能计算、超高数据访问等关键业务。高性能云存储以高性能型存储卷或性能型存储卷的形式为云主机、容器提供存储服务。

产品优势

- 多计算架构支持

适配x86、Arm计算架构的主流芯片，例如intel、鲲鹏、海光等。

- 架构创新

通过分层缓存机制，使用优化的结构和更短的IO路径，兼顾多副本数据安全性和分布式扩展特性。

- 一体化

与云基础设施使用同一云平台、统一账号体系，无需登录不同云平台、记录多个账号，降低管理成本。

- 高性能、低延时

相同硬件成本，可达传统分布式存储性能的8~10倍。无需频繁读取寄存器造成资源损耗，时延不到AHCI协议一半。

- 可进化

支持OTA式平滑无感安装与升级，可以第一时间获取最新产品能力、修复产品缺陷。

- 轻运维

客户可基于云基础设施，通过云开放平台独立完成高性能云存储的全生命周期管理，例如一键获取、一键升级。

主要功能

- **高性能云存储**

- **多种产品部署形态**

高性能云存储支持混闪、全闪在内的多种硬件规格。在预算有限的场景，通过合理的配比可以发挥机械盘的大容量、低成本优势，同时满足业务性能需求。具体支持的部署形态包括云部署、多存储池部署、多存储池异构部署、多云部署和多云异构部署。

- **多副本机制**

多副本的简单数据模型，在保证强一致性的数据安全性前提下，减少数据抽象封装的开销，优化数据链路，匹配高速缓存盘的通道使用，充分发挥高速缓存盘性能。高性能云存储最小起步单元能达到数十万IOPS，最小时延仅100μs，能够满足大多数OLTP系统或OLAP系统数据库要求，同时也能支撑大部分核心服务虚拟化应用与容器持久化存储场景。

- **适配PCIe总线NVMe协议SSD**

PCIe总线NVMe协议SSD性能超出SATA总线、AHCI协议SSD数倍，无需频繁读取寄存器造成资源损耗，时延不到AHCI协议一半，支持同一时间从多核处理器接受命令，运行重负载应用优势明显，同时拥有自动功能状态切换和动态能耗管理能力，满足数据中心节点要求。高性能云存储通过适配PCIe总线NVMe协议SSD的同时，优化IO栈，性能进一步提升。

- **横向扩展**

高性能云存储可按需横向扩展，且存储性能随规模线性增长。

- **支持国内主流计算架构**

目前支持x86、Arm计算架构，已适配intel、FT2000+、鲲鹏920等主流芯片。

- **高性能卷快照**

高性能卷快照是一种便捷高效的数据保护服务手段，推荐应用于以下业务场景中：

- **数据逻辑保护**：系统盘、数据盘的日常逻辑保护，通过利用快照定期保护重要业务数据，以应对误操作、攻击或病毒等导致的数据丢失风险。
- **生产数据的多副本应用**：通过创建生产数据快照，为数据挖掘、报表查询、开发测试等应用提供近实时的真实生产数据。

- **QoS规则**

为保障关键业务主机的稳定应用体验，可以针对块存储云盘设定QoS策略，满足业务的稳态运行。

- **高性能服务管理**

- **产品化界面管理**

高性能云存储服务支持通过产品界面查看节点与节点组信息，以及设置数据恢复带宽。

- **服务一键激活**

在产品界面直接一键激活高性能节点组，以使用高性能云存储服务。

- **数据稳定恢复**

在高性能物理磁盘故障或者高性能云服务节点故障等需要更换的运维场景下，支持设置节点组的数据恢复带宽，保证存储集群稳定进行数据恢复。

2.2 使用场景

- **OLTP系统数据库**

OLTP系统（联机事务处理）主要是基本的、日常的事务处理，一般都是高可用的在线系统，以小的事务以及小的查询为主。典型的OLTP系统有电子商务系统、银行、证券。高性能云存储高IOPS、低时延的特点是提高OLTP系统性能的有效方式。

- **OLAP系统数据库**

OLAP系统（联机分析处理）支持复杂的分析操作，侧重决策支持，语句的执行量不是考核标准，因为一条语句的执行时间会非常长，读取的数据也非常多，考核的标准往往是存储的吞吐量。高性能云存储大吞吐量的特点是提高OLTP系统性能的有效方式。

- **核心稳态业务**

通用核心应用ERP、OA和行业核心应用MES、HIS等，对存储的IOPS、时延要求苛刻，传统云存储无法满足中大型企业核心服务器虚拟化应用的性能需求，新一代高性能云存储可有效解决此类问题。

- **容器持久化存储**

容器从最开始的“无状态”应用部署场景延伸至多种类型数据处理的业务场景，比如DevOps、大数据、人工智能训练等，对容器持久化存储提出更高要求。本云产品针对此类场景对高性能云存储进行深度优化用以应对挑战。

2.3 产品获取

前提条件

在执行下述产品获取操作步骤前，请确保以下条件均已满足：

- 请提前将已获取的许可文件准备就绪。

操作步骤

1. 获取并安装高性能云存储云产品。

在顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[产品与服务管理]-[云产品]，进入“云产品”页面获取并安装“高性能云存储”云产品。具体的操作说明，请参考“产品与服务管理”帮助中“云产品”的相关内容。

2. 访问高性能云存储服务。

在顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能节点管理]后，即可访问该服务的各项功能。

2.4 权限说明

本章节主要用于说明高性能云存储各功能的用户权限范围。其中，√代表该类用户可对云平台内所有项目的操作对象执行此功能，未标注代表该类用户无权限执行此功能。

功能		云管理员	部门管理员/项目管理员/普通用户
概览	信息展示	√	
节点管理列表	信息展示	√	
	激活节点		
配置管理	调整带宽	√	

2.5 使用限制

- 首次部署三节点起，每次最少可扩容1个节点。
- 当前仅支持NVMe类型的闪存盘作为高性能缓存设备，SSD设备不足以满足性能要求。
- 系统盘支持的最大卷规格为65535GiB，最大快照个数为256。
- 一个高性能云盘支持的克隆卷个数最大为256。
- 单个计算节点最多支持255个性能型卷设备挂载。

2.6 与其他服务的关系

服务	说明
块存储	可 创建高性能云硬盘类型 。
计算服务	可为云主机提供高性能型云硬盘的数据盘。
安全容器服务	可为安全容器添加性能型存储卷。
Kubernetes容器服务	可为Kubernetes容器创建存储类型为高性能型的存储类。

3 快速入门

3.1 激活节点

本功能用于对高性能所有节点进行初始化配置及配置前的验证，例如物理节点状态是否正常等。激活成功后才可正常使用服务。

前提条件

1. 设置平台高性能所使用的存储集群地址。具体操作步骤为：

（1）在云平台顶部导航栏中，依次选择[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能云存储配置页面]，进入“高性能云存储配置页面”页面。（2）单击 **配置地址** 进入[存储集群地址配置]对话框，在下拉框中选择“本地存储集群地址(默认)”。（3）单击 **网络连通性测试** 测试性能与存储集群的网络连通性。（4）测试成功后，单击 **保存**，完成存储集群地址设置。（5）单击 **应用**，完成云存储配置。

操作步骤

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能节点管理]菜单项，进入“高性能节点管理”页面。
2. 单击待激活节点操作栏最前方的勾选框，首次激活最少勾选三个节点。
3. 单击 **激活节点** 进入激活节点验证环节，激活成功则完成操作，激活失败需根据提示信息处理后重新激活。

注意事项

- 激活成功后，若openstack/kubernetes平台需要使用高性能云存储作为后端，则需要进行[存储对接](#)(参考[商业存储对接](#))后，方可使用。
- 首次激活时，需最少选择三个节点同时进行激活。
- 激活过程中，若有节点激活失败，需查找失败原因并解决，然后再次激活，直至该节点激活成功。
- 若需扩容高性能节点，需更新许可增加最大节点数和最大容量，同时需重新制作网络配置(参考[安装部署手册](#)中第三章 4.2-4.3小节)添加新节点的网络配置。

- 若在激活前，同时满足以下条件。那么在激活高性能成功后，需要重新调整高可用配置，配置方法参考：[主机高可用策略](#)。此时 **存储隔离** 策略将不可选择，需要调整为其它的策略。

- 环境已经启用高可用配置，查看高可用配置参考：[主机高可用配置](#)；
- 激活的节点是 **计算存储节点** 或者 **融合节点** ；
- **节点存储网络设备故障处理措施** 为 **存储隔离** 策略。

4 用户指南

4.1 概览

概览

本功能用于查看高性能节点以及集群性能等相关指标的使用情况。

注：首次安装云平台，需要跳转到[高性能云存储配置]菜单进行相关参数配置后，才可以使用云产品。


1. 在左侧导航栏单击[概览]菜单项，进入“概览”页面。
2. 在概览页中查看高性能集群和节点性能，包括节点/集群IOPS、节点/集群回刷IOPS、节点/集群带宽、节点/集群回刷带宽、节点/集群延迟、集群缓存使用率、节点缓存分区使用率等指标。




高性能云存储节点性能

最近1小时 ▾ 全部节点 ▾


节点IOPS

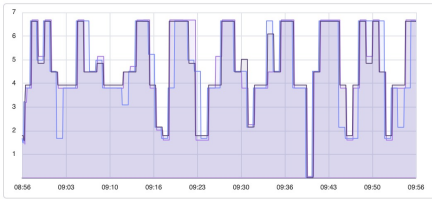


节点带宽

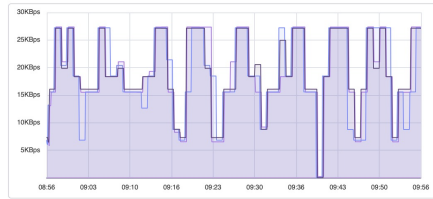


节点延迟

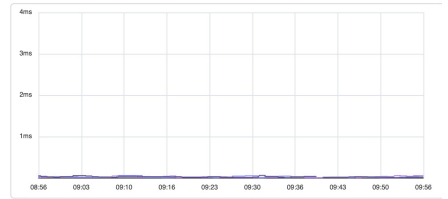


节点回刷IOPS

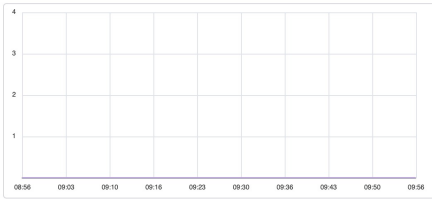

节点回刷带宽

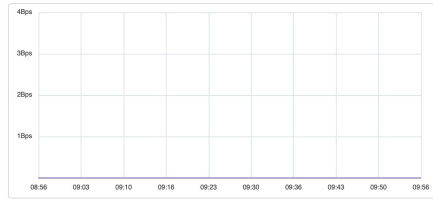

节点缓存分区使用率

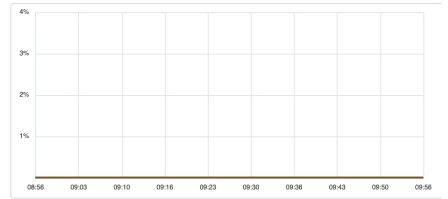

4.2 节点管理

高性能节点管理

本功能用于激活高性能节点以及查看节点的服务状态。注：首次安装云平台，需要跳转到[高性能云存储配置]菜单进行相关参数配置后，才可以使用云产品。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能节点管理]菜单项，进入“高性能节点管理”页面。
2. 在高性能节点列表中查看高性能节点信息。

高性能节点管理

高性能节点管理为用户提供高性能节点激活的功能，可在高性能节点管理页面查看高性能节点的状态。

刷新

激活节点

点击选择过滤条件

名称	节点激活状态	服务状态	升级状态	缓存盘状态	高性能卷个数	云盘挂载总容量	操作
☐ node-1	● 激活成功	● 可用	● 已升级	● 健康(/dev/nvme3n3)	2	262 GiB	激活节点 升级节点
☐ node-2	● 激活成功	● 可用	● 已升级	● 健康(/dev/nvme1n1)	2	323 GiB	激活节点 升级节点
☐ node-3	● 激活成功	● 可用	● 已升级	● 健康(/dev/nvme1n1)	2	263 GiB	激活节点 升级节点

共 3 条数据，最近更新 2025-05-12 11:05:02

高性能节点激活状态说明

高性能节点组状态即高性能节点组的激活状态，包含：“待激活”，“激活中”“激活成功”“激活失败”状态。

状态	说明
待激活	高性能节点还未激活
激活中	激活过程的中间状态
激活成功	节点进入可用状态，可以提供高性能服务
激活失败	节点激活失败

高性能节点服务状态说明

高性能节点服务状态是指高性能节点的健康状态，包含：“可用”“不可用”。

服务状态	说明
可用	高性能节点可用
不可用	高性能节点不可用

高性能节点升级状态说明

高性能节点升级状态是指高性能节点的升级状态，包含：“待升级”“已升级”。

升级状态	说明
待升级	高性能节点可升级
已升级	高性能节点已升级
升级失败	高性能节点升级失败

高性能节点缓存盘状态说明

高性能节点缓存盘状态是指高性能节点缓存盘的健康状态，包含：“健康”“非健康”。

缓存盘状态	说明
健康	高性能物理磁盘分区正常
非健康	高性能物理磁盘分区发生错误

高性能节点高性能卷个数、云盘挂载总容量

显示具体高性能卷个数和云盘挂载总容量

4.3 高性能配置

高性能配置

本功能用于配置高性能云存储的基本参数，首次使用云产品必须进行初始化配置后，才可以使用云产品。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能云存储配置]菜单项，进入“高性能云存储配置”页面。
2. 在本页面正确配置基本参数，点击应用即可使用云产品。

高性能云存储配置
配置高性能云存储基本参数。首次使用必须进行初始化配置后，才可以使用云产品。

*存储集群地址

本地存储集群地址(默认)

*超时时间

48

小时

*流量控制

恢复速度

1MB/s - 2048MB/s

MB/s

☒ 无限制

缓存回刷速度

1MB/s - 2048MB/s

MB/s

☒ 无限制

应用

存储集群配置

可以自定义对后端存储集群地址进行配置，正常情况下，默认选择本地存储集群地址。

超时时间 默认48小时，根据业务的可靠性及运维要求，可适当缩短超时时间以减小降级期间的数据安全风险，但需要超时时间内完成磁盘故障处理以保障业务性能连续。

流量控制 恢复速度：设置单节点高性能存储副本间恢复总流量带宽。缓存回刷速度：设置高性能集群回刷到后端存储的总流量带宽。

5 部署指南

5.1 高性能云存储规划指导

1、高性能云存储部署形态说明

部署形态	支持情况	描述	说明
标准云部署	支持	通过存储节点的新建或扩容，拓扑预置高性能缓存盘，通过平台云产品激活，提供给当前平台高性能云存储能力。	NA
融合部署	支持	通过计算存储节点的新建，拓扑预置高性能缓存盘，通过平台云产品激活，提供平台高性能云存储能力。	NA
第二套部署	支持	通过第二套部署方式，以iSCSI/NVMe-oF提供给第一套平台存储能力。通过第二套进行监控、节点管理、高性能云产品管理。	支持三节点最小规模起
一云多芯	支持	支持纯计算节点异构物理服务器的对接存储，存储节点边界符合一云多芯标准；融合节点需要统一物理架构。	支持三节点最小规模起

1.1 标准云部署

独立存储节点角色可提供iSCSI/NVMe-oF的高性能块存储能力，需要通过新建或扩容的方式，让任意具备高性能NVMe设备的三节点起的存储节点通过云产品激活为高性能存储节点。

存储集群	产品是否支持	说明
------	--------	----

存储集群	产品是否支持	说明
新建	支持	3+M个存储节点的环境可以具备3+N个高性能存储节点 ($M \geq N, N \geq 0$)
扩容	支持	原存储为621EOS, 可扩容3+N个高性能存储节点 ($N \geq 0$)
原地升级	不支持	由于ecas无法动态识别高性能设备, 安装部署会依赖ecas的拓扑信息, 所以无法支持直接插盘的方式激活高性能
删扩升级	不支持	由于删除扩容对原存储环境有调整冲击, 暂未做相关场景的评估和验证, 需要针对具体项目和方案讨论

1.2 融合部署

形态	是否支持	说明
控制+计算存储 (存储高性能)	支持	当前版本支持
控制计算存储超融合 (存储高性能)	支持	当前版本支持
控制计算存储超融合+计算存储 (存储高性能)	支持	当前版本支持
计算存储超融合+高性能存储	支持	当前版本支持
控制计算存储+计算存储+高性能存储	支持	当前版本支持

1.3 第二套部署

第二套部署是指, 高性能云存储通过独立部署, 提供给其他平台iSCSI/NVMe-oF存储能力。形态为: 控制存储计算 (计算仅提供云产品能力, 屏蔽计算使用入口)+通过存储节点扩容, 最小三节点起

1.4 一云多芯

支持纯计算节点异构物理服务器的对接存储, 存储节点边界符合一云多芯标准; 融合节点需要统一物理架构。一云多芯支持 iSCSI 和 NVMe-oF。最小三节点起。

1.5 高性能使用NVMe-oF + RoCEv2 部署

远程直内存访问（RDMA）可提供高吞吐量和超低延迟，以及现代数据中心应用程序所需的低 CPU 开销。RDMA 使用 RoCEv2 协议部署，该协议依赖基于优先级的流量控制（PFC）实现无丢弃网络。数据中心量化拥塞通知（DCQCN）是 RoCEv2 的端到端拥塞控制方案。

存储集群	产品是否支持	说明
新建	支持	3+M个存储节点的环境可以具备3+N个高性能存储节点（ $M \geq N, N \geq 0$ ）。
扩容	支持	原存储为621EOS，可扩容3+N个高性能存储节点（ $N \geq 0$ ）。原环境需要 RoCE 网络
原地升级	不支持	由于ecas无法动态识别高性能设备，安装部署会依赖ecas的拓扑信息，所以无法支持直接插盘的方式激活高性能
删扩升级	不支持	由于删除扩容对原存储环境有调整冲击，暂未做相关场景的评估和验证，需要针对具体项目和方案讨论

部署形态	支持情况	描述	说明
标准云部署	支持	通过存储节点的新建或扩容，拓扑预置高性能缓存盘，通过平台云产品激活，提供给当前平台高性能云存储能力。	NA
融合部署	不支持	通过计算存储节点的新建，拓扑预置高性能缓存盘，通过平台云产品激活，提供平台高性能云存储能力。	NA
第二套部署	支持	通过第二套部署方式，以iSCSI/NVMe-oF提供给第一套平台存储能力。通过第二套进行监控、节点管理、高性能云产品管理。	支持三节点最小规模起。第一套环境需要 RoCE 网络
一云多芯	不支持	暂未做相关场景的评估和验证。	NA

- 需要对接 RoCE 网络对接包。(参见：[RoCE对接包使用](#)，正式申请请联系网络产品线)
- RoCE 交换机需要明确开启 ECN（拥塞控制）+ PFC（流量控制）。

RoCE 是一种基于以太网的远程直接内存访问（RDMA）技术，旨在实现超低延迟、高吞吐量的数据传输。然而，以太网本身是无连接的“尽力而为”网络，原生不支持无损传输，而 RDMA 对丢包极其敏感（丢包会导致性能断崖式下降）。因此，RoCE 需要网络具备以下能力：

- 避免拥塞导致的丢包（通过 ECN 实现）。
- 在拥塞发生时快速恢复（通过 PFC 实现）。

- ECN: Explicit Congestion Notification，显式拥塞通知。
- PFC: Priority Flow Control，优先级流量控制。

不开启 ECN+PFC 的 RoCE 网络可能因丢包或拥塞导致性能严重下降。

2、产品依赖关系说明

云产品	版本	说明
云监控服务	6.2.1	部分依赖，低版本监控无法显示高性能云存储服务在控制服务状态中的信息。

3、部署规划原则说明

3.1节点配置原则

1. CPU主频建议 $\geq 2.2\text{G}$ ，不低于 2.0G （低于基线）。主频越高性能提升越大，主频提升比例和随机小iops提升在硬件极限范围内约为线性关系。

2. CPU为两路超线程10核以上，建议12核以上，核心数越多单节点的可配容量越大。粗略计算，EOS预留8线程，每个OSD预留3线程，高性能80T以下预留8线程，80T以上预留16线程。基于以上，建议单节点cpu线程数 $\geq$ 单节点OSD数*3+8+ (8/16)。
3. 一云多芯场景下，高性能的限制要求和存储节点相同，需要和控制节点同架构。
4. RoCE 场景下，aarch64 建议鲲鹏 CPU + CX5 Mellanox CX5双光口25G标卡 的机器；x86 建议使用海光 CPU + CX5 Mellanox CX5双光口25G标卡 的机器。

3.2网络配置原则

1. 计算端，如ESS和高性能存储在同节点混用，存储业务网（ipsan）和存储前端网（storagepub）计算节点共用一个bond。（便于hostHA检测）
2. 存储端，至少两千四万，存储业务网（ipsan）和存储前端网（storagepub）可以共用一个bond，存储后端网（storage）单独一个bond。
3. 如有大带宽需求，可以配置lACP提升带宽能力。
4. 支持 RoCE 网络的物理环境要求：
 - 计算节点：至少增加一个 RoCE 网卡，2 个口可做多 IP 网络平面，一块万兆给 storage-pub；建议 2 个 RoCE 网卡，交叉端口做多 IP 网络平面支持，剩下 2 个口可以作 TCP bond，给 storage-pub 使用。
 - 存储节点：至少增加 2 个 RoCE 网卡，1 个网卡作 linux bond 给高性能副本做 RoCE 网络，1 个网卡 2 个口配置多 IP 网络平面，一块万兆作 lACP 给 storage，storagepub 共用；建议 3 个 RoCE 网卡，1 块网卡 2 个口可以给高性能副本作 bond，2 块网卡交叉端口做多 IP 网络平面支持，剩下 2 个口做 bond 给 storage，storage-pub 使用。

note: 针对已有高性能环境，不能通过网络升级来从 TCP 切换到 RDMA，因为 TCP 网络和 RDMA 无法通信（会导致单副本异常，无法恢复的情况），业务影响会是需要停业务。当前支持的 Mellanox 网卡：

网卡型号	服务器型号
Mellanox Technologies MT27800 Family [ConnectX-5]	五舟鲲鹏
Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx]	长城5000C
Mellanox Technologies MT27710 Family [ConnectX-4 Lx]	华三5000C

3.3硬盘配置原则

3.3.1高速缓存盘配置原则

高性能云存储支持通过在存储点上配置高速缓存盘加速，支持高速缓存盘接口类型如下：

接口类型	说明
PCI-E NVMe SSD	设备不支持热拔插和硬盘点灯操作；
如节点不止一块NVMe磁盘，建议在部署阶段以贴标签的形式记录SSD位置。	
U.2 NVMe SSD	设备不支持点灯操作；
软件未兼容全部设备的热插拔场景，如有运维诉求，需提前验证。	
如节点不止一块NVMe磁盘，建议在部署阶段以贴标签的形式记录SSD位置。	

1. 配置的高速缓存盘型号需满足硬件兼容性要求，同时： a. 企业级读写混合型SSD b. DWPD（Diskful Writes Per Day）推荐 ≥ 3 c. NVMe随机读/写分别大于15w IOPS（4k Blocks）
2. 配置的高速缓存盘必须在存储角色节点上
3. 每个节点最多可配置2块NVMe，第二块主要提升单节点密度，性能差异不大。
4. 高速缓存盘容量推荐使用 $\geq 2\text{TB}$ ，最低1.5TB
5. 配置高速缓存盘的节点数 ≥ 3
6. 同一套高性能云存储中，高速缓存盘配置需要一致。

3.1.2容量及性能规划原则

1. 高速缓存盘单盘容量 $\geq$ 客户高性能裸容量需求 /（高性能存储节点数量 每节点高性能缓存盘数量12） 举例：三节点高性能存储，客户需要40TB的高性能云硬盘使用容量（裸容量40*3TB），每个节点2块高速缓存盘，则高性能缓存盘单盘容量 $\geq 1.6\text{TB}$ （120TB/3/2/12）。
2. 存储OSD总数量 $\geq$ 高性能节点数量 * 8 高性能和ceph性能要满足比例关系，ESS能提供的总性能要高于高性能云存储的极限性能/10，以保障业务承接。按每个OSD可提供1200iops计算，每个高性能可提供100k

iops, 有N个存储节点, 而ESS共有M个OSD, 则需满足 $M1200 \geq 100kN/10$, $M \geq N * 100k/1200/10(\approx 8)$ 举例: 三节点高性能存储, 每个节点至少两个SATA SSD的缓存磁盘组各拖4个以上OSD, 或者一组OSD数量大于8的NVMe缓存磁盘组 (一个SATA SSD可以拖4-6个osd, 一个NVMe可以拖8-10个osd)。

3.4推荐配置方案

单节点80T以下, 推荐cpu配置为两路12核及以上可超线程2.1G及以上服务器, 采用1块3.2TB及以上企业级读写混合NVMe作为高性能缓存, 采用两块960G以上 SATA SSD或一块1.6T及以上NVMe作为磁盘组缓存, 磁盘组建议配置12块6T或10块8T机械盘。

单节点80T以上, 推荐cpu配置为两路14核及以上可超线程2.3G及以上服务器, 采用1块6.4TB或2块3.2TB及以上企业级读写混合NVMe作为高性能缓存, 采用两块960G以上 SATA SSD或一块1.6T及以上NVMe作为磁盘组缓存, 磁盘组建议配置12块8T或10块10T机械盘。

5.2 安装部署手册

一、高性能安装部署前置条件

1. 需求平台版本为621，平台621已经安装部署完成。
2. 基础云产品已经安装完成（cinder，nova，neutron，监控等云产品）
3. 高性能节点已扩容部署完成，节点磁盘信息中有高性能缓存盘信息。
4. 平台license开启商业存储对接入口（高性能激活后需要使用对接包完成对接驱动加载）。

二、高性能安装部署前准备

需要准备的软件：

软件	架构	软件信息	获取方式
alcubierre-arm-6.2.1.es	arm	arm平台高性能621安装包	产品部发布信息，网盘获取。使用前进行md5校验
(公司名+许可时间).lic	arm	arm平台高性能621的license	云产品授权申请邮件 or 平台授权申请第二套高性能解决方案lic
alcubierre-x86-6.2.1.es	x86	x86平台高性能621安装包	产品部发布信息，网盘获取。使用前进行md5校验
(公司名+许可时间).lic	x86	x86平台高性能621的license	云产品授权申请邮件 or 平台授权申请第二套高性能解决方案lic

实施需要提供的软件：

软件	架构	软件信息	获取方式
node.data	arm	arm平台node.data信息	环境页面获取

软件	架构	软件信息	获取方式
node.data	x86	x86平台node.data信息	环境页面获取

需要准备的对接包：

对接包	说明	获取方式
高性能云存储服务端解决方案配置包	用于规划和配置存储端的网络角色使用划分	商业存储对接包制作工具 选择型号EasyStack-Alcubierre-Server-621
高性能云存储商业存储对接包	用于加载高性能cinder驱动、存储业务网配置及平台对接配置	商业存储对接包制作工具 选择型号EasyStack_Alcubierre_621
高性能云存储CSI对接包	用于加载高性能csi驱动、存储业务网配置及平台对接	商业存储对接包制作工具 选择型号EasyStack-Alcubierre-CSI-621

说明：

（1）如果高性能节点为通过第一套平台新建或扩容，获取node.data后，申请平台lic时，可同时通过云产品申请邮件流程，并行申请第一套平台的高性能云产品授权。

（2）如果高性能节点为第二套高性能存储平台，获取node.data后，通过平台lic申请邮件流程，申请第二套高性能存储方案的授权。

（3）邮件申请中，说明部署或扩容后的高性能总节点数和可用容量（裸容量/3），POC说明试用期（3/6个月）。

（4）无论是第一套平台通过云产品使用，还是通过第二套高性能云存储平台对接使用，都需要准备并使用高性能服务端解决方案配置包，对存储环境进行网络配置（第一套配置在第一套中，第二套配置在第二套中），也都需要高性能云存储对接包，对vm或容器侧进行存储对接（都在第一套的平台上通过商存对接入口对接），并手动创建存储类型。

三、高性能安装部署流程


1. 获取高性能云产品安装包

通过产品部发布的安装包获取途径，从网盘上下载高性能云存储621的包。


2. 上传高性能包到621平台内置ota server

2.1 上传云产品包到内置ota


内置ota url: 比如说 install.easystack.io 这个osinos环境, 内置ota地址为: install.easystack.io/ota

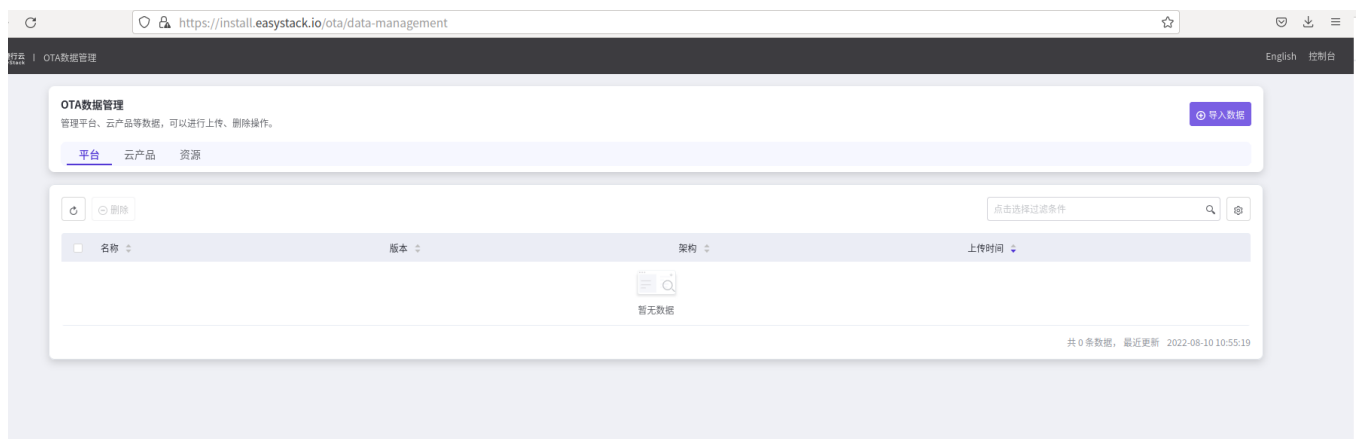

点击导入数据，上传高性能的xxx.es文件

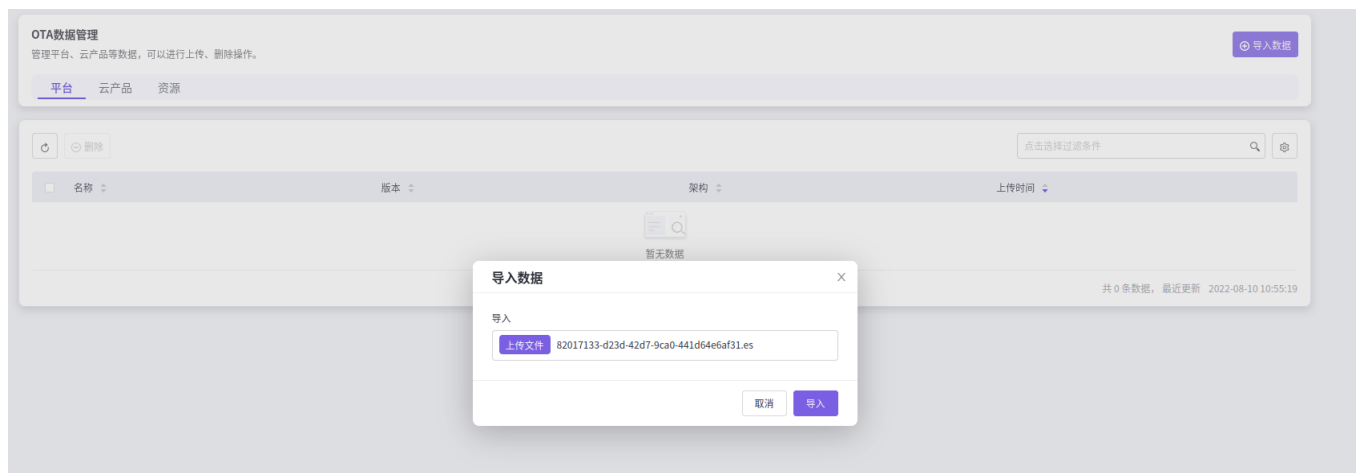

等待导入完成

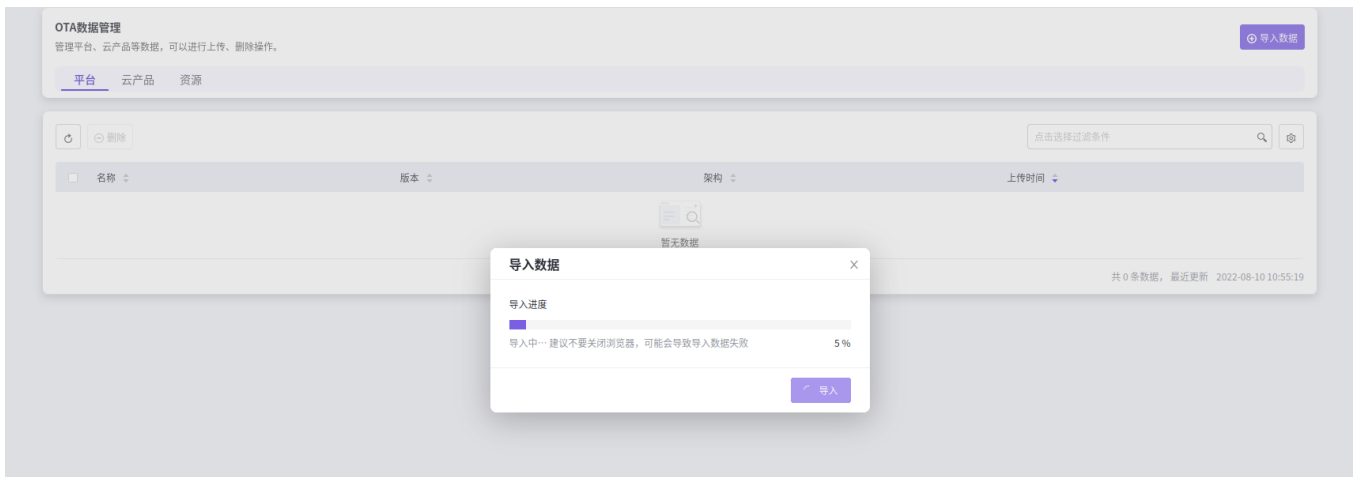

导入成功



2.2 在环境上配置内置ota server 地址

- 在环境中，产品与服务->配置中心->平台基础配置，在ota配置列，点击配置按钮：



- 选择平台ota 服务验证后，保存。

OTA配置

更新服务器地址后，下载中的升级包将会被删除，需要重新下载。

*OTA服务器地址

☒ 平台OTA服务
 ☐ 自定义OTA服务

选择平台OTA服务，保存成功后，可对OTA数据进行管理。

检查更新周期

每 天检查一次更新，从 开始

最大下载速度

100 MB/s

1MB/s-100MB/s

验证

☒ 验证通过

取消

保存

默认配置

关闭“自动下载平台升

关闭“下载云产品升级

平台OTA服务，每7天100MB/s

- 此时在产品与服务->云产品，即可看到高性能云储存。

存储



块存储

专为云与云原生应用提供的新一代云存储



高性能云存储

专为云与云原生应用提供的新一代高性能云存储

未购买

预估 2022 年 07 月发布新版本 ▶

3. 制作高性能云产品的license

把导出的日志和环境上的最新的node.data信息，发送给制作license的人员，等待license制作完成。

导出环境上的node.data, 在环境，产品与服务->自动化中心 导出node.data

控制台 / 云环境

云环境信息

许可信息

环境配置

存储配置

高级配置

ECS

当前版本 6.2.1-alpha.55

部署成功

客户名称

CD_3_cloud_3_controll_ECF_x86

授权存储容量(TB)

-

项目名称

CD_3_cloud_3_controll_ECF_x86

授权CPU(核)

-

环境序列号

7ab1be95-fed6-4790-afa2-0a848f...

节点信息

节点状态

在线

9

节点管理

离线

0

导出配置

名称	序列号	节点类型	角色
node-1	eda94e95-8feb-42ac-a7f5-0685dfd291b3	虚拟节点	云产
node-2	7121ee2f-4ccb-4ba7-81b1-c2b4a6ba7ce8	虚拟节点	云产
node-3	f900f2ef-e8df-46e2-8399-a2084786063f	虚拟节点	云产
node-4	eda94e95-8feb-42ac-a7f5-0685dfd291b3	虚拟节点	融合
node-5	7121ee2f-4ccb-4ba7-81b1-c2b4a6ba7ce8	虚拟节点	融合
node-6	f900f2ef-e8df-46e2-8399-a2084786063f	虚拟节点	融合

1

2

4. 安装并激活高性能云产品

4.1 安装高性能云产品

- 在产品与服务->产品与服务管理->云产品，点击高性能云存储

存储



块存储

专为云与云原生应用提供的新一代云存储



高性能云存储

专为云与云原生应用提供的新一代高性能云存储

未购买

预估 2022 年 07 月发布新版本 ▶

- 点击获取，并在获取页面上，导入高性能的lic文件，点击获取。



高性能云存储

专为云与云原生应用提供的新一代高性能云存储

请选择订阅类型

付费

* 上传许可文件



将文件拖动到此可上传
或
[选择文件](#)

CD_3_cloud_3_controll_ECF_x86_alcubierre_2022-03-30_1648611780_220...

许可文件是获取云产品的唯一授权凭证。

有效期至
2200-01-01

[获取](#)

- 获取成功后，点击安装，即可成功安装高性能云产品。

产品与服务管理

已购买云产品

快速访问

高性能云存储

已购买云产品 / 详情

[安装](#)
[更多操作](#)

基本信息 [查看详情](#)



高性能云存储

存储

状态: 已安装

安装时间: 2025-05-14 16:06:51

最近一次升级时间:

许可信息

长期有效

订阅类型: 付费

版本信息 [查看更多](#)

v6.2.1

已安装版本

资源需求: vCPU:3.7, 内存:7.5GB

权限声明: 允许使用持久化存储

运行信息

过去3小时 | 最近更新: 16:06

4.2 制作高性能服务端解决方案配置包

制作解决方案包, 对高性能存储节点的网络进行配置并设置高性能存储对外提供iSCSI/NVMe-oF服务的ip地址

- 连接北京实验室VPN, 使用LDAP登陆配置包制作平台[对接包制作平台](#)

→ ↻ 🏠 ⚠ 不安全 | 172.19.52.58/login

 EasyStack
BORN TO BE CLOUD COMPUTING

商业存储对接包制作工具

👤 用户邮箱

🔑 密码

登录

- 选择型号 `EasyStack-Alcubierre-Server-621` , 注意请勿选择到 `EasyStack_Alcubierre_621`

← 创建商业存储对接包

存储型号:

*CSE ⓘ:

*云平台版本:

*CPU架构:

- 按照实际信息填写环境信息

*CSE ⓘ:

*云平台版本:

*CPU架构:

• 其他配置

是否开启副本故障动态迁移 ⓘ: ☒ 启用

网桥Bond模式 ⓘ:

开启LACP模式 ⓘ: ☐ 启用

节点分区个数: 节点编号 ⓘ:

分区个数 ⓘ:

⊖

+ 添加

1. 是否开启副本故障动态迁移：默认是开启

- 新部署高性能 621 云产品: 请保持默认值 勾选 启用 。
- 高性能 612 云产品升级到 621: 默认情况下不需要重新对接解决方案对接包，升级到高性能 621 云产品后本功能默认启用。如果扩容高性能存储节点需要重新出对接包，请保持默认值 勾选 启用 。
- 如果平台安装 云备份云产品 或者 裸金属云产品 并且对接高性能 621 云产品的环境: 建议不要勾选 启用 。[1]
- 如果平台已安装 云备份云产品 或者 裸金属云产品 并且高性能云产品从 612 升级到 621 需要重新出包，建议不要勾选 启用 。

[1]: 由于云备份(版本 611 及更早的版本)和裸金属(版本 631 及更早的版本)云产品不支持高性能存储驱动, 在极端异常情况下 iSCSI 连接可能无法建立。

2. 节点分区个数是指配置节点高性能缓存盘分区个数, 无特殊改动, 默认为 1

- 新部署高性能 621 云产品: 保持默认值 1。
- 高性能 612 云产品升级到 621: 默认情况下不需要重新对接解决方案对接包。如果扩容高性能存储节点需要重新出对接包, 务必设定值为 4。已经激活的环境如果要改动这个值并生效, 请联系产品线同事。

4.2.1 使用 iSCSI + TCP 协议

- 首先选择高性能存储网络协议为 TCP

*云平台版本:	请选择
*CPU架构:	请选择
*存储协议类型:	ALCUBIERRE
高性能存储网络协议 ⓘ:	TCP

- 添加高性能节点IPSAN配置

高性能节点IPSAN网络配置

*置

: *节点编号 ②:

node-[1-3]或者node-1

*IPSAN数据网段 ②:

192.168.201.0

*掩码位 ②:

24

*本组起始IP ②:

192.168.201.1

*预留网卡或复用Bond ②:

ens1 ens2或Bond0

Vlan tag ②:

1210

网桥名称 ②:

br-ipsan



+ 添加

1. 节点编号: 高性能存储节点运行的节点
2. IPSAN 数据网段: 高性能对外提供服务的网段及掩码
3. 本组起始IP: 分配给运行在最小节点的容器 ip, 例如 target 节点编号是 node-[10-12], 这就填写运行在 node-10 的 target 容器的 ip

- 点击创建

创建并下载

- 勾选制作的配置包并下载配置包

<

4.2.2 使用 NVMe-oF + RoCE 存储协议

4.2.2.1 平台配置

- 先对接 RoCE 网络对接包 - 网络对接包(网络team提供的对接包：参见：[RoCE对接包使用](#)，正式申请请联系网络产品线)
- 制作高性能对接包

存储型号：	EasyStack-Alcubierre-Server-621
*CSE ②：	CSE-1234
*云平台版本：	请选择
*CPU架构：	请选择
*存储协议类型：	ALCUBIERRE
高性能存储网络协议 ②：	RDMA
高性能存储副本网络协议 ②：	RDMA
网桥Bond模式 ②：	active-backup
开启LACP模式 ②：	☐ 启用

1. 存储型号选择 Easystack-Alcubierre-Server-621
2. 高性能存储网络协议选择 RDMA
3. 高性能存储副本网络协议也选择 RDMA
4. 其他配置根据环境需求自行填写

4.2.2.2 存储网络配置

节点分区个数： 节点编号 ②：

node-[1-3]或者node-1

分区个数 ②：

1

+

+ 添加

高性能节点TCP网络配置：

+ 添加

高性能节点RDMA网络配置： 节点编号 ②：

node-[1-3]或者node-1

网桥名称 ②：

ipsan-0, ipsan-1

+

+ 添加

高性能存储副本RDMA网络配置： 节点编号 ②：

node-[1-3]或者node-1

网桥名称 ②：

roce-storage

+

+ 添加

1. TCP 网络配置不配置。
2. 高性能节点 RDMA 网络默认为ipsan-0, ipsan-1。
3. 高性能存储副本 RDMA 网络配置，默认为 roce-storage，如果网络有改动需修改。
4. ipsan-0, ipsan-1 和 roce-storage 在 [RoCE对接包使用](#) 中创建。

4.2.3 使用 NVMe-oF + TCP 存储协议

4.2.3.1 平台配置

- 制作高性能对接包

存储型号：	EasyStack-Alcubierre-Server-621
*CSE ②：	CSE-1234
*云平台版本：	请选择
*CPU架构：	请选择
*存储协议类型：	ALCUBIERRE
高性能存储网络协议 ②：	TCP
高性能存储副本网络协议 ②：	TCP

1. 存储型号选择 Easystack-Alcubierre-Server-621
2. 高性能存储网络协议选择 TCP
3. 高性能存储副本网络协议也选择 TCP
4. 其他配置根据环境需求自行填写

4.2.3.2 存储网络配置

高性能节点IPSAN网络配置

* 置

: *节点编号 ②:

node-[1-3]或者node-1

*IPSAN数据网段 ②:

192.168.201.0

*掩码位 ②:

24

*本组起始IP ②:

192.168.201.1

*预留网卡或复用Bond ②:

ens1 ens2或Bond0

Vlan tag ②:

1210

网桥名称 ②:

br-ipsan




+ 添加

1. 节点编号: 高性能存储节点运行的节点
2. IPSAN 数据网段: 高性能对外提供服务的网段及掩码
3. 本组起始IP: 分配给运行在最小节点的容器 ip, 例如 target 节点编号是 node-[10-12], 这就填写运行在 node-10 的target 容器的 ip

4.3 加载高性能服务端解决方案配置包

- 选择自动化中心->高级配置->解决方案中心

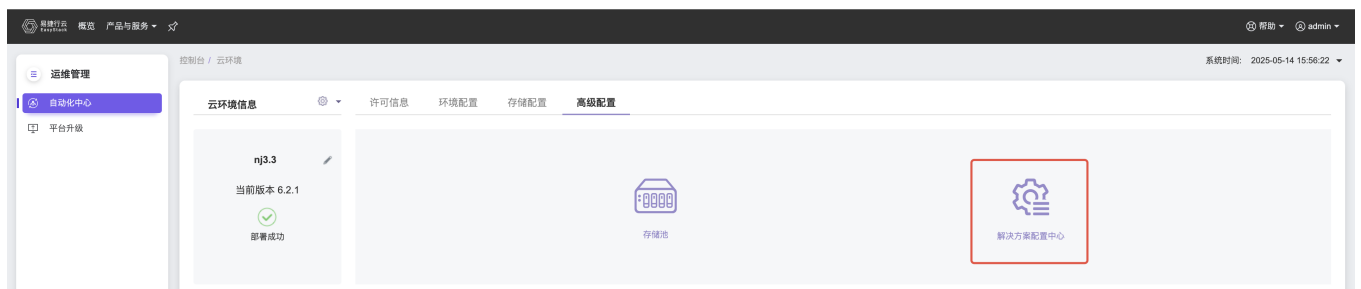

- 点击上传配置包, 选择配置包并上传



- 加载配置包



4.4 激活高性能

点击进入产品与服务->高性能云存储->高性能云存储配置页面

- 设置存储集群地址



- 选择集群地址(默认选择本地存储集群地址)，点击网络连通性测试

存储集群地址配置

*存储集群地址

☒ 选择
 ☐ 输入

本地存储集群地址(默认)

网络连通性测试

取消

保存

- 测试成功后, 保存配置

存储集群地址配置

*存储集群地址

☒ 选择
 ☐ 输入

本地存储集群地址(默认)

网络连通性测试

网络连通性测试成功, 请保存配置。

取消

保存

- 点击应用

易捷行云

概览 产品与服务 高性能节点管理 高性能云存储配置 云硬盘 云主机

帮助 admin

高性能云存储

概览

高性能节点管理

高性能云存储配置

高性能云存储配置

配置高性能云存储基本参数, 首次使用必须进行初始化配置后, 才可以使用云产品。

*存储集群地址

本地存储集群地址(默认)

*超时时间

1 小时

*流量控制

恢复速度

1M - 2048M

M

☒ 无限制

缓存应用速度

1M - 2048M

M

☒ 无限制

应用

- 产品与服务->高性能云存储->高性能节点管理页面, 勾选需要激活的高性能节点(首次激活最少3节点), 点击激活节点

高性能节点管理

高性能节点管理为用户提供高性能节点激活的功能，可在高性能节点管理页面查看高性能节点的状态。

🔄 激活节点 点击选择过滤条件							
☐ 名称	节点激活状态	服务状态	升级状态	缓存盘状态	高性能卷个数	云盘挂载总容量	操作
☐ node-4	● 待激活	● 不可用	● 已升级	● 非健康(/dev/vdc)	0	0	激活节点 升级节点
☐ node-5	● 待激活	● 不可用	● 已升级	● 非健康(/dev/vdc)	0	0	激活节点 升级节点
☐ node-6	● 待激活	● 不可用	● 已升级	● 非健康(/dev/vdc)	0	0	激活节点 升级节点

共 3 条数据。 最近更新 2025-05-15 19:11:44

- 等待激活，节点激活状态变为激活成功，服务状态变为可用，缓存盘状态变为健康后，高性能的安装部署完成。

四、高性能安装部署后配置

1. 缓存回刷设置

为避免高性能回刷太快对底层ceph造成冲击，需要对高性能回刷进行限制。

回刷速度设置成高性能节点数*50MB/s。

2. 商业存储对接

2.1 网络配置:

对接包类型选择: EasyStack Alcubierre-621

2.1.1 平台配置

*CSE ②:	CSE-1234
*云平台版本:	6.2.1
*CPU架构:	x86
*控制节点系统盘类型 ②:	hdd
*块存储版本 ②:	wallaby
*存储协议类型:	NVMEOF
*块存储后端 ②:	alcubierre
高性能存储网络协议 ②:	RDMA
镜像-云硬盘缓存 ②:	☒ 启用
支持快照回滚 ②:	☒ 启用

1. 存储型号选择 Easystack-Alcubierre-621
2. 存储协议类型选择 NVMEOF, ISCSI
3. 高性能存储网络协议根据存储类型选择: NVMEOF(TCP or RDMA), ISCSI(TCP).
4. 其他配置根据环境信息填写

2.1.2 存储依赖配置

镜像-云硬盘缓存 ②: ☒ 启用支持快照回滚 ②: ☒ 启用预留百分比 ②: 最大超分比 ②: *高性能存储集群 ②: remote集群控制台VIP ②: *单存储节点映射portal数 ②: *云平台计算服务版本 ②: *是否安装路径自动扫描服务 ②: *一云多芯 ②: 网桥Bond模式 ②: 开启LACP模式 ②: ☐ 启用

1. 单存储节点映射 portal 数: 一个存储机头在计算节点上映射的路径条数。比如 iSCSI 在计算节点上使用 8 条, 则单存储节点映射 portal 数: 4。其它同理 NVMe-oF + TCP: 1, NVMe-oF + RoCE: 2 (多 IP 平面);
2. 云平台计算服务版本, 需要根据平台 cinder/nova 版本来指定, 如果 cinder/nova 版本是6.2.1, 就填 6.2.1. cinder/nova 6.2.1 强制虚拟机使用多路径设备, 避免虚拟机可能使用单路径。[1]
3. 是否安装路径自动扫描服务, 默认开启。建议对接高性能(高性能 612/621)的环境都开启, 针对高性能存储自动扫描缺失的路径, 优化集群多路径告警问题。
4. 其他配置根据环境信息填写

[1]: 由于云备份(版本 611 及更早的版本)和裸金属(版本 631 及更早的版本)云产品不支持高性能商存驱动, 因此在对接时高性能商存对接包时, 需要为以上云产品的环境配置对接包时选择计算驱动为 612 版本。

2.1.3 存储网络配置

TCP:

高性能节点IPSAN网络配置

*节点编号 ②:

node-[1-3]或者node-1

*IPSAN数据网段 ②:

192.168.201.0

*掩码位 ②:

24

*本组起始IP ②:

192.168.201.1

*预留网卡或复用Bond ②:

ens1 ens2或Bond0

Vlan tag ②:

1210

网桥名称 ②:

br-ipsan



+ 添加

1. 节点编号: 计算节点
2. IPSAN 数据网段: 高性能对外提供服务的网段及掩码
3. 本组起始 IP: 分配给运行在最小节点的容器 ip, 例如 target 节点编号是node-[10-12], 这就填写运行在 node-10 的 target 容器的 ip

如果节点同时也是存储节点且之前配置过它的 ip, 这里可以不配置 ip。如果要配置 ip, 需要指定这个 ip 和之前配置的一样。

RDMA:

先对接 RoCE 网络对接包 - 网络对接包(网络team提供的对接包： 参见：[RoCE对接包使用](#)，正式申请请联系网络产品线)

开启LACP模式 ⓘ:
 ☐ 启用

高性能节点TCP网络配置:

+ 添加

高性能节点RDMA网络配置: 节点编号 ⓘ:

node-[1-3]或者node-1

 网桥名称 ⓘ:

ipsan-0,ipsan-1

-

+ 添加

路由配置:

+ 添加

1. LACP 根据环境需求自行选择，默认不开启
 2. TCP网络不选择
 3. 高性能节点RDMA网络配置，默认为ipsan-0，ipsan-1。ipsan-0，ipsan-1 在 [RoCE对接包使用](#) 中创建。
 4. 路由配置默认不填写，根据环境需求填写

2.2 存储池配置:

平台使用高性能云存储作为块后端存储，需要存储池页面(自动化中心-高级配置-存储池, 若无此页面则需要更新平台lic开启存储对接功能)，进行存储对接，存储池配置详细请参考[商业存储对接指南](#)。

注: 使用 NVMe-oF + RoCE 还需要重启物理节点使驱动生效。

部署方式	是否需要重启物理节点	说明
iSCSI + TCP	不需要	NA

部署方式	是否需要重启物理节点	说明
NVMe-oF + TCP	不需要	NA
NVMe-oF + RoCE	需要	需要重启物理节点使驱动生效

3. 云硬盘类型创建

创建云盘类型，输入名称， `volume_backend_name` 需对应制作工具的后端声明类型。

创建QoS规则，并添加配置参数 `write_iops_sec` 为5000， `write_MiB_sec` 为100(100MiB/s)。

4. CSI对接（可选）

若平台需要使用高性能存储作为容器存储后端，需要进行CSI对接，详细请参考[商业存储对接包制作指南](#)和[商业存储对接指南](#)。

对接包类型选择 `EasyStack-Alcubierre-CSI-621`

5. 性能测试

环境正式启用前需要进行性能基线测试，确保环境交付质量符合预期，性能测试步骤请参考[性能测试指南](#)。

性能测试完成后需将PDF测试报告上传到该环境的JIRA CSE中。

注：高性能存储性能测试所需虚拟机数为高性能节点数*4，云硬盘大小为100GB。

6. HostHA配置

高性能存储激活后可参考[主机高可用配置](#)文档配置HostHA高可用策略，故障处理措施选择 `重启策略`，网络选择 `IPSAN存储`。

五、其他

若需扩容高性能节点，需更新许可增加最大节点数和最大容量，同时需重新制作网络配置(参考本文档[第三章4.2-4.3小节](#))添加新节点的网络配置。

6 升级指南

6.1 升级指南手册

一、高性能升级前必读

本文档描述的高性能升级指的是 高性能 612 升级到 高性能 621。高性能 601 及高性能 602 不能 升级到 高性能 612，更不能 升级到 高性能 621。

高性能软件由 **应用软件** 和 **系统软件** 组成。通常 **应用软件** 的更新高性能云产品即可；**系统软件** 的更新需要 **高性能节点管理** 页面点击 **升级节点** 成功后才能生效。本次升级既更新了 **应用软件** 也更新 **系统软件**，因此需要更新高性能云产品并 **升级节点**。

升级节点 时不需要特别腾空节点，但是需要一个物理节点一个物理节点的升级。

二、高性能升级前置条件

1. 检查环境中的高性能云产品版本必须是 6.1.2。如果不满足条件，请参考 [高性能6.1.2升级指南](#)。
2. 监控告警中没有高性能相关告警。
3. 建议升级 cinder 并更新高性能[商业存储对接包](#)。

三、高性能升级前准备

需要准备的软件：

软件	架构	软件信息	获取方式
(md5).es	arm	arm平台高性能621升级包	网盘获取
(md5).es	x86	x86平台高性能621升级包	网盘获取

四、高性能升级步骤

步骤1：导入高性能621升级包到平台内置ota

具体操作请参考：[上传高性能包到621平台内置ota server](#)

步骤2：升级高性能云产品

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[产品与服务管理]-[已购买云产品]菜单项，进入“已购买云产品”页面。

2. 勾选 **高性能云存储**，点击 **升级**

已购买云产品						
已购买云产品实现了对平台中已购买云产品生命周期的集中管理，可以通过升级持续更新云产品。						
安装 升级 解除安装 上传许可 点击选择过滤条件						
名称	状态	分类	版本	订阅类型	许可有效期至	安装时间
☒ 高性能云存储	已安装	存储	6.1.2 可升级	付费	长期有效	2025-05-12 15:54:25

步骤3：升级高性能节点

高性能云产品升级完成后，逐台执行升级高性能节点的操作。

在每次执行升级高性能节点前，需要检查监控告警是否有高性能相关告警，确保监控告警没有高性能相关才能执行升级操作。

升级高性能存储节点

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能节点管理]菜单项，进入“高性能节点管理”页面。

2. 点击需要升级节点的 **升级节点** 按钮。

高性能节点管理						
高性能节点管理为用户提供高性能节点激活的功能，可在高性能节点管理页面查看高性能节点的状态。						
激活节点 点击选择过滤条件						
名称	节点激活状态	服务状态	升级状态	缓存盘状态	高性能卷个数	云盘挂载总容量
☐ node-4	激活成功	可用	待升级	健康(/dev/vdc)	2	60 GiB
☐ node-5	激活成功	可用	待升级	健康(/dev/vdc)	3	150 GiB
☐ node-6	激活成功	可用	待升级	健康(/dev/vdc)	3	110 GiB
共 3 条数据。最近更新 2025-05-12 10:32:24						

步骤4：升级完成

所有高性能节点升级完成后，高性能升级完成。

7 运维指南

7.1 高性能运维指南

文档说明

使用范围

- 读者对象：运维工程师
- 适用版本：V6.2.1

修订记录

文档版本	修订日期	修订内容
01	2025-05-16	初版

注意事项

运维工程师请参见《用户指南》进行标准运维操作，如需进行非标操作，请提前联系研发工程师进行确认

常规运维

本章节主要介绍该云产品的一些常规运维操作。

更换高性能使用的物理盘

高性能缓存盘由 nvme 或者被设置为直通模式（JBOD模式）的固态硬盘组成。云监控平台会对高性能缓存数据盘的健康性进行监控，如果发现有高性能缓存数据盘处于损坏、接近使用寿命期限状态时，云监控平台会发出告警邮件提醒用户更换这块硬盘。

高性能缓存的数据冗余级别默认设置为 2 副本。这意味最多允许集群中任意一个节点上的高性能缓存盘发生故障，而数据不丢失；当存在高速缓存盘故障的节点数达到 2 个时，数据可能会丢失。

前提条件

无

操作步骤

方式一 关机后更换物理盘:

1. 查看硬盘告警邮件中的信息，确定异常硬盘所在的节点和设备序列号；
 2. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[运维管理]-[自动化中心]界面，在[自动化中心]页"节点信息"项中点击 **节点管理** ；
 3. 进入[节点管理]页面后，选择并点击异常硬盘所在的节点，进入[节点详情]页面，在[节点详情]页面，点击 **硬盘配置** 标签页；
 4. 在 **硬盘配置** 页面中，根据硬盘序列号，找到对应的硬盘信息卡，点击右侧的图标打开硬盘指示灯；此时该硬盘的状态指示灯将显示为蓝色并慢速闪烁，您可以在前置硬盘箱槽位上找到待更换的硬盘；（确定硬盘位置后请在管理界面上点击指示灯图标，关闭指示灯）
- 注意: PCI-E NVMe SSD、U.2 NVMe SSD固态硬盘运维不支持热拔插和硬盘点灯操作。PCI-E NVme SSD、U.2 NVMe SSD需要在部署阶段，通过人工贴标签的形式来确定NVMe SSD的位置。一些服务器不支持磁盘点灯功能，这时，您可以使用IPMI根据节点与磁盘的SN号定位需要替换的磁盘。
5. 定位硬盘后，再次通过步骤2 进入 **节点管理** 页面，对节点进行 **维护** -> **关机** 操作。
 6. 定位硬盘后，将要更换的硬盘从服务器的槽位上抽出；
 7. 将新的健康的硬盘插回原来的槽位；需要注意的是，插入的新硬盘必须是格式化后没有任何数据空白硬盘，否则将无法自动完成高速缓存盘的重建。请尽量确保新硬盘型号/容量与换下的异常硬盘的型号/容量一致。
 8. 插入新硬盘，启动节点，节点正常启动将自动完成高速缓存的重建，重建时间与硬盘的脏数据量有关，脏数据量越大则重建时间越长。
 9. 重建过程中请不要拔出重建中的硬盘，否则将会造成硬盘重建失败，并需要重新执行重建操作；
 10. 当高速缓存盘重建完成后，将重新加入高速缓存服务。这时您可以登录到监控平台，查看该高速缓存盘的物理设备和高速缓存服务的运行情况。

方式二 在线更换物理盘:

注意: 需要您的服务器及物理硬件支持在线换盘。

1. 查看硬盘告警邮件中的信息，确定异常硬盘所在的节点和设备序列号；
2. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[运维管理]-[自动化中心]界面，在[自动化中心]页"节点信息"项中单击 **节点管理** ；
3. 进入[节点管理]页面后，选择并单击异常硬盘所在的节点，进入[节点详情]页面，在[节点详情]页面，单击 **硬盘配置** 标签页；
4. 在 **硬盘配置** 页面中，根据硬盘序列号，找到对应的硬盘信息卡，点击右侧的图标打开硬盘指示灯；此时该硬盘的状态指示灯将显示为蓝色并慢速闪烁，您可以在前置硬盘箱槽位上找到待更换的硬盘；（确定硬盘位置后请在管理界面上点击指示灯图标，关闭指示灯）

注意: PCI-E NVMe SSD、U.2 NVMe SSD固态硬盘运维不支持热拔插和硬盘点灯操作。PCI-E NVme SSD、U.2 NVMe SSD需要在部署阶段，通过人工贴标签的形式来确定NVMe SSD的位置。一些服务器不支持磁盘点灯功能，这时，您可以使用IPMI根据节点与磁盘的SN号定位需要替换的磁盘。

5. 定位硬盘后，将要更换的硬盘从服务器的槽位上抽出；
6. 将新的健康的硬盘插回原来的槽位；需要注意的是，插入的新硬盘必须是格式化后没有任何数据空白硬盘，否则将无法自动完成高速缓存盘的重建。请尽量确保新硬盘型号/容量与换下的异常硬盘的型号/容量一致。
7. 插入新硬盘，将自动完成高速缓存的重建，重建时间与硬盘的脏数据量有关，脏数据量越大则重建时间越长。
8. 重建过程中请不要拔出重建中的硬盘，否则将会造成硬盘重建失败，并需要重新执行重建操作；
9. 当高速缓存盘重建完成后，将重新加入高速缓存服务。这时您可以登录到监控平台，查看该高速缓存盘的物理设备和高速缓存服务的运行情况。

注意: 如果高速缓存盘出现问题，我们建议您立即进行高速缓存盘更换操作。当高速缓存盘插回服务器时，如果高速缓存盘存在脏数据，系统将无法自动重建该高速缓存盘，请您确保高速缓存盘是没有任何数据的空硬盘。

硬盘维护注意事项

硬盘状态指示灯说明：

硬盘状态指示灯通过颜色和闪烁频率颜色来表示硬盘的运行状态，您可以根据其判断硬盘当前的健康性。

数据再平衡：

更换高性能硬盘时，会触发数据再平衡。进行数据再平衡时会占用平台一定的存储带宽，并持续一段时间（时间长短由要迁移数据的大小决定），这会导致业务响应出现延迟。所以我们推荐您在维护窗口中进行换盘操作。

恢复速度

在初次激活高性能/更换高性能物理盘/启动部署了高性能节点时，建议您减小对应高性能组的业务 io，将高性能组恢复设置调整为**无限制**，加速数据恢复。

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能云存储配置]菜单项，进入“高性能云存储配置”页面。
2. *流量控制 - 恢复速度 勾选 **无限制** 这是默认值。

或者

反选 **无限制** 可选择以下方式之一调整。有效范围 1-2048，单位是 MB/s。

- 划动滑块设定指定的带宽。
- 在输入框内输入需要设定的超时间。
- 鼠标点击输入框右侧 **^** (上) **v** (下) 调整。

3. 单击 **应用**，完成操作。

高性能云存储配置

配置高性能云存储基本参数，首次使用必须进行初始化配置后，才可以使用云产品。

*存储集群地址

本地存储集群地址(默认)

*超时时间

48 小时

*流量控制

恢复速度

1MB/s - 2048MB/s

MB/s ☒ 无限制

缓存回刷速度

1MB/s - 2048MB/s

MB/s ☒ 无限制

应用

更换高性能物理节点

操作步骤

1. 删除节点

请参考 [删除节点](#)

如果遇到节点删除故障，可以强制删除节点，请参考 [强制删除节点](#)

2. 扩容节点

请参考 [扩容节点](#)

3. 激活高性能节点

请参考 [激活高性能节点](#)

扩容高性能物理节点

操作步骤

1. 扩容节点

请参考 [扩容节点](#)

2. 激活高性能节点

请参考 [激活高性能节点](#)

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn (合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)

training@easystack.cn (培训咨询)

hr@easystack.cn (招聘咨询)